

CG-WLR300NM Windows 7をWi-Fi Protected Setupで接続する

このたびは、「CG-WLR300NM」または「CG-WLR300NM-U」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書では、バソコン内蔵の無線LANで、CG-WLR300NM(以降、本商品と表記します)を接続する手順を説明しています。

> コレガホームページでは、Windows 7や本商品についての最新情報、FAQ(よくあるご質問)、 最新ファームウェア、マニュアルなどを提供しています。 http://corega.jp/

パソコン内蔵の無線LANで接続する


バソコン内蔵の無線LANで、本商品に接続する手順を説明します。ここでは、Windows 7標準の接続手順を説明します。

MEMO

- ・お使いのバソコンによっては、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、お使いのバソコンの取扱説明書を ご覧になり本商品に接続してください。詳しくは、パソコンメーカにお問い合わせください。
- ·お使いのバソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線LANのオン/オフを切り替えられる場合があります。その場合は内蔵無線 LAN をオンにして本商品に接続してください。
- 本商品の電源がオンになっていることを確認します。
- 画面右下の通知領域の 🗗 アイコンをクリックします。



覧から本商品の「ネットワーク名(SSID/MAC)」をダブル クリックします。

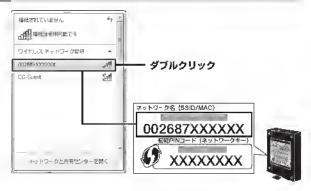

次の画面が表示されます。



5

【WPSボタンを使う】 本商品のWPSボタンを2秒以上押して離します。 2秒以上押して 離します

または



接続中の画面が表示されます。

手順 7 (または手順 3の MEMO)の画面が表示されるまでお待 ちください。




7 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホーム ネットワーク」をクリックします。



@ MEMO


「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

【閉じる】をクリックします。

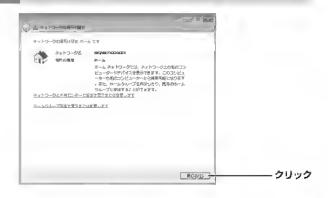

以上で、接続の設定は完了です。 引き続き、接続状態を確認します。

画面右下の通知領域の。 アイコンをクリックし、「接続」になっていることを確認します。

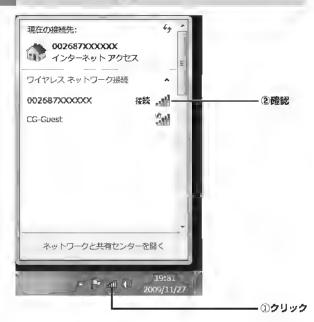

以上で、接続は完了です。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

2009年 10月 初 版 2009年 12月 第二版